

説明書および保証書

クラブマスターシック

BRISTON 

## 取扱い説明

BRISTON製品を正常に機能させるには、定期的な点検が必要です。

点検の間隔は、製品モデル、天候、お手入れの度合いによって異なります。

時計を長く良い状態でご使用いただくには、以下の手順に従うことをお勧めします。

＞温度：-20/+40° C (-4° F /100° F) を外れる温度や極端な環境は避けてください。

＞歪みや退色を防ぐため、日光、水、蒸気に長時間さらさないでください。


＞腐食を防ぐため、アルコール、香水、洗剤、化粧品、揮発性の薬品に触れないようにしてください。

＞リュウズの回し方：ムーブメントへの浸水を防ぐため、リュウズを慎重に回してください。

＞モデルの気圧 (ATM) レベルを確認し、使用できる水深を調べてください。(10 ATM = 水深100メートル/330フィート)。

BRISTON製時計は、手洗いやシャワー時、サーフィン、水泳、セーリングやその他水上スポーツにのみ使用できます。ダイビングには使用しないでください。

## BRISTON製品での日時の設定

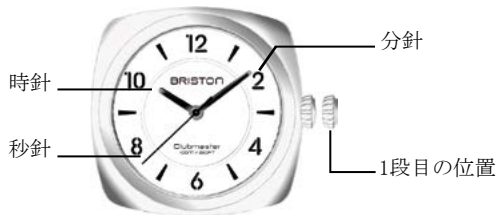

### 時刻の設定

1. リュウズを1段目の位置までゆっくりと引き出します。
2. リュウズを回して、正確な位置に時針と分針をセットします。
3. リュウズを通常位置に押し戻すと、秒針が再び動き始めます。

### 保証について

BRISTONの保証により、製造上の欠陥が原因でBRISTON製時計を修理する必要がある場合は、すべて無償で修理いたします。

保証書には、BRISTON認定販売代理店による記入および押印、署名が必要となります。

以下の破損または事例は、BRISTON保証の適用対象外となります。

>不適切または不十分なお手入れ、事故、一般的な傷みに起因する破損。

>時計の文字盤、バンド、ケース、ガラス、電池、バンドの駒、その他の時計付属品または包装内容。

>BRISTON製時計の装着時に直接的または間接的に生じた破損や怪我に関する苦情。

>電池切れからくる機能の停止。

▷水深100メートル以上の水圧による耐水性の消失、水中での時計のボタンの使用による耐水性の消失、アルコールや洗剤の使用による破損、時計の著しい破損や腐食。

追加修理をご希望のお客様や有効な保証書のご提示ができないお客様には、BRISTONから修理費用の請求書をお送りします。

上記の情報は技術情報として分類され、BRISTONの最終承認の対象となります。

上記項目に含まれないすべての事例も、同様に扱います。

本文書に含まれる情報はBRISTONの所有物であり、当社の許可なく複製することはできません。

BRISTON製時計にはすべて、構造上の欠陥に対する2年間の国際保証が付きます。この保証には、電池と上記の内容以外のすべての部品が適用されます。

当社は、時計の所有または使用に起因するいかなる直接的、間接的、偶発的、結果的損害について責任は負いません。

構造上の欠陥が原因で時計が機能しない場合、当社までご返品ください。

BRISTON製時計のお取替えにつきましては、お客様に一番ご満足いただける類似製品をご提供するようにしております。

セルロース・アセテートは手作りであり、1つ1つの風合いが異なるため、特に「べっ甲」柄といった製品に関しては、全く同じあるいは類似した柄や色のご提供は保証できません。

ご返品理由を明確に記述し、お客様の時計と記入済みの保証書（販売店の押印済み）を購入証明書とあわせてご用意ください。

欠陥原因が時計の誤用や改造によるものと判断された場合、期間限定保証は無効となります。

返品の手続きを行うには、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせください。お問い合わせください カスタマーサービスでメールで： [sc@briston-watches](mailto:sc@briston-watches)。

[www.briston-watches.com](http://www.briston-watches.com)

[www.briston-watches.com](http://www.briston-watches.com)

