INSTRUCTIONS & GARANTIE

Streamliner Digital

BRISTON

INTRODUCTION

Nous vous félicitons de l'acquisition de votre montre BRISTON et vous remercions pour votre confiance.

La Streamliner DIGITAL sera vous séduire à plus d'un titre de par le design de son boîtier (37x37mm) en forme tonneau-cambré & surtout de par son mouvement digital qui propose des fonctions usuelles de la vie quotidienne.

Disposant également d'un rétroéclairage d'un compteur digital. Quelques pressions suffisent sur les 4 poussoirs situés des deux côtés du boîtier.

Nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre montre BRISTON.

INSTRUCTIONS

La montre BRISTON doit être entretenue régulièrement pour garantir un bon fonctionnement. Les intervalles d'interventions varient en fonction du modèle, du climat et du soin apporté à la montre par son propriétaire.

En règle générale, nous recommandons l'application des étapes ci-jointes en vue de préserver le plus longtemps possible l'état irréprochable de votre montre.

> Températures : évitez les températures au-delà de 0/100°F; -20/+40°C ou les environnements extrêmes.

> Evitez une exposition prolongée au soleil, les contacts avec l'eau et la vapeur en vue de prévenir toute déformation ou décoloration.

> Evitez les contacts avec l'alcool, les parfums, les détergents, tout produit cosmétique en vue de prévenir toute corrosion.

> Boutons poussoirs : n'appuyez sur aucun bouton de la montre et du chronographe sous l'eau afin d'éviter les pénétrations d'eau dans le mécanisme.

> Les piles quartz de nos mouvements ont une durée de vie allant de 2 à 3 ans, selon le mouvement et selon son utilisation.

Pour votre information, l'utilisation de la fonction chronographe en continu réduit fortement la durée de vie de la pile quartz.

> Serrage du remontoir : vérifiez que la couronne du remontoir est en position normale afin d'éviter toute pénétration d'eau dans le mécanisme.

> Vérifiez le niveau d'ATM de votre modèle afin de savoir dans quelles circonstances utiliser votre montre (5 ATM = 50 mètres de profondeur – 165 feet).

Pour rappel, votre montre BRISTON est adaptée uniquement aux activités où l'eau est utilisée de manière modérée, comme se laver les mains ou douche ainsi qu'aux activités récréatives comme le surf, la natation, la voile et aux autres sports

aquatiques.

NE CONVIENT PAS pour la plongée.

MISE EN MARCHE DE VOTRE MONTRE BRISTON

REGLAGE DE LA MONTRE - Mouvement Digital

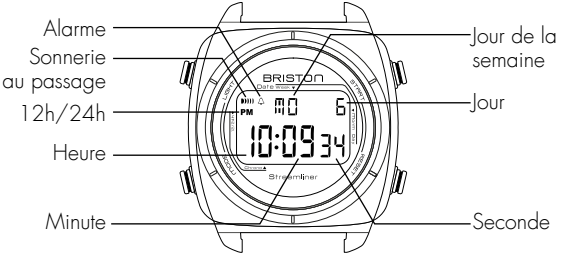

Votre montre dispose de 4 modes différents :

a) Mode Heure

- Affichage des heures, minutes et secondes au format 12 ou 24 heures.
- Affichage du jour de la semaine et de la date.

REGLAGE DE LA MONTRE - Mouvement Digital

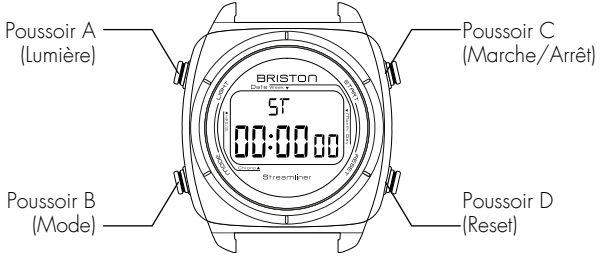

b) Mode Chronographe

Fonctions du chronographe

- Chronographe avec fonction rattrapante allant jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes.
- Précision au centième de seconde près.

Pour utiliser le chronomètre :

- La fonction chronographe mesure les intervalles de temps au 100ième de seconde jusqu'à 24 heures.
- Pressez le poussoir C pour démarrer le chronographe.
- Appuyez une seconde fois le poussoir C pour arrêter le chrono

puis pressez le poussoir D pour remettre à zéro le compteur.

- Quand le chronographe est lancé, pressez le poussoir D pour effectuer une première mesure sans arrêter le chronomètre.
- Ensuite, pressez le poussoir D pour effectuer une seconde mesure et pressez le poussoir C pour afficher cette mesure. Enfin, pressez le poussoir D pour remettre à zéro le compteur.
- Lorsque le chronomètre est en route, pressez le poussoir MODE (B) pour retourner au temps normal. Attention : le chronomètre continuera de tourner.

REGLAGE DE LA MONTRE - Mouvement Digital

c) Mode Alarm

Pour régler l'ALARME :

- Appuyez sur le poussoir B (mode) jusqu'à ce que les termes « AL » s'affichent à 10h.
- Vous êtes à présent en mode alarme.

- Appuyez une fois sur le bouton C pour activer la sonnerie au passage des heures
Appuyez une seconde fois sur le bouton C pour activer l'alarme & la sonnerie au passage
Appuyez une troisième fois sur le bouton C pour désactiver les fonctions alarme & sonnerie de votre montre

- Réglage de l'alarme : appuyez sur le pressoir D pour sélectionner le réglage des heures ou des minutes lorsque vous reglez les heures, l'élément va clignoter, pressez sur le poussoir C pour confirmer le réglage et passer au réglage des minutes. Enfin lorsque vous avez terminé de régler votre alarme, une pression sur le poussoir B suffira pour revenir au temps normal. sur le pressoir D pour régler l'élément clignotant, appuyez sur le pressoir C pour confirmer, appuyez sur le pressoir B pour revenir au mode temps réel.

- Répétition de l'alarme : Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le pressoir C ou D pour l'arrêter et appuyez sur la touche B pour activer ou désactiver la fonction sonnerie au passage des heures. Lorsque la fonction sonnerie au passage est activée, l'alarme retentit cinq minutes plus tard et s'arrête automatiquement après 20 secondes.

- Pour réinitialiser le module numérique aux paramètres d'usine, maintenez enfoncés les boutons ABCD pendant 2 secondes.

REGLAGE DE LA MONTRE - Mouvement Digital

c) Mode Réglage Heure

Pour régler l'HEURE :

- Appuyez une fois sur le poussoir B et les secondes clignotent. Ensuite appuyez sur D pour régler les heures et le mode d'affichage de celles-ci.(12h ou 24h).
- Si c'est en mode 12h il y aura à droite de votre écran, le terme « A » pour AM pour ante meridiem (avant midi) et « P » pour PM pour post meridiem (après midi).
- Si c'est en mode 24h, le terme « H » apparaît.
- Les secondes clignotent lors du chargement, appuyez sur le poussoir D pour mettre à zéro ; appuyez sur le poussoir C pour sélectionner un élément. Dans l'ordre suivant :
Seconde → Heure → Minute → Jour → Jour de la semaine.
- Lors du réglage des Heures «H» correspond au format 24 h et «AM» ou «PM» correspond au format 12 h.
- Appuyer sur le poussoir D lorsque les secondes sont comprises entre 30 et 59 pour les remettre à 00 et ajouter 1 vous ajoutez alors une minute. Dans la plage de 00 à 29, les minutes restent inchangées.

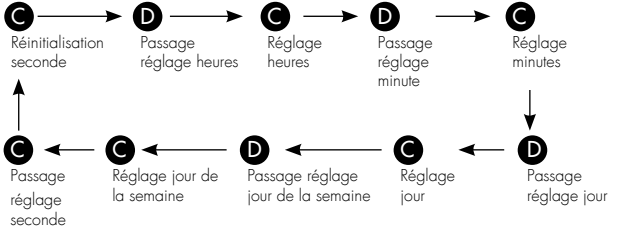

GARANTIE

Grâce à la garantie BRISTON, toute montre BRISTON sujette à la réparation d'un quelconque défaut de fabrication sera réparée gratuitement. Le certificat de garantie doit être dûment complété, cacheté et signé par le distributeur BRISTON agréé. Les événements ou éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie BRISTON :

> tous les dommages résultant de soins inadéquats ou insuffisants, d'un accident ou d'une usure normale;

> le cadran de la montre, le verre, la boîte, son bracelet, les passants du bracelet ou tout autre accessoire vendu avec la montre ou contenu dans l'emballage;

> toute réclamation liée à un dommage ou une lésion causée directement ou indirectement par le port d'une montre BRISTON;

> une perte en termes de résistance à l'eau suite à un contact avec de l'eau à plus de 50 mètres OU une perte en terme de résistance à l'eau suite à l'utilisation de la couronne de remontoir sous l'eau OU l'utilisation d'un poussoir du boîtier sous l'eau des dégâts consécutifs à l'usage d'alcool ou d'un détergent OU la présence de dégâts ou d'une corrosion significatifs sur la montre.

Les clients réclamant des services supplémentaires ou qui ne sont pas en mesure de présenter un certificat de garantie valide se verront facturer les honoraires d'intervention par BRISTON.

Toutes les informations reprises ci-dessus ont été consignées comme étant des informations techniques et seront sujettes à l'approbation finale de BRISTON. Tous les cas non couverts par la liste ci-dessus seront traités à l'avenant.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de BRISTON et ne peuvent pas être reproduites sans son autorisation.

Chaque montre BRISTON est couverte par une GARANTIE INTERNATIONALE DE 2 ANS contre tout vice de matériel et de fabrication. Cette garantie couvre toutes les pièces, à l'exception de la pile et des autres éléments mentionnés ci-dessus.

Nous ne sommes pas tenus responsables des dégâts occasionnés par la possession ou l'utilisation de la montre.

En cas d'échange d'une montre, BRISTON fera son possible pour vous satisfaire & échanger à l'identique.

Cependant, BRISTON ne peut garantir exactement le même imprimé ou coloris notamment sur les effets «écaille de tortue» car l'acétate de cellulose est unique et «fait main».

En cas de défaillance de la montre due à un vice de matériel ou de fabrication, veuillez nous la renvoyer. Veuillez joindre à votre montre, le coupon de garantie complété (avec le cachet du magasin) ainsi que la preuve d'achat, et indiquez clairement la nature du vice.

Cette garantie limitée est nulle si le vice est dû à une utilisation abusive ou inappropriée de la montre.

Merci de **contacter en premier lieu un revendeur agréé** qui se chargera de la procédure de retour et de vous reporter aux Termes & Conditions sur le site officiel : www.briston-watches.com ou de contacter le Service Client par e-mail :

sc@briston-watches.com.

www.briston-watches.com